


Locomotora diésel RENFE 333, versión original

Instrucciones de mantenimiento, referencia 9109

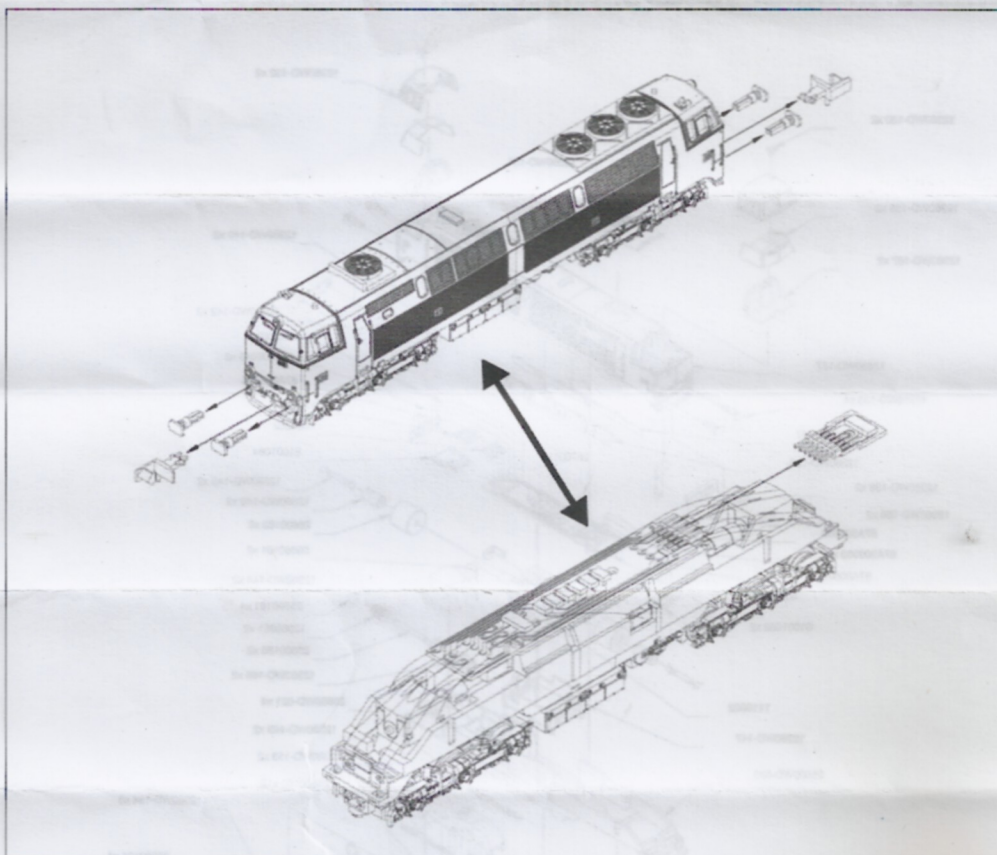

Siga las siguientes instrucciones para separar la carrocería del chasis:

- Extraiga ambos enganches de sus respectivas cajas NEM.
- Extraiga los 4 topes de sus alojamientos con mucha precaución.
- Separe cuidadosamente la carrocería del chasis

Para digitalizar la locomotora, inserte el decoder en el conector en la posición adecuada.


Se recomienda engrasar periódicamente la locomotora, depositando una gota de aceite lubricante en cada una de las cajas de engranajes. ¡NUNCA ENGRASAR EL MOTOR O RUEDAS!

Para más información sobre el modelo, visitar la página web www.hispatren.com

Hispatrén

Hispatrén, S.L.
Nicolás López de Velasco, 7C
06004 BADAJOZ (España)
www.hispatren.com info@hispatren.com

Hoja de despieces, referencia 9109

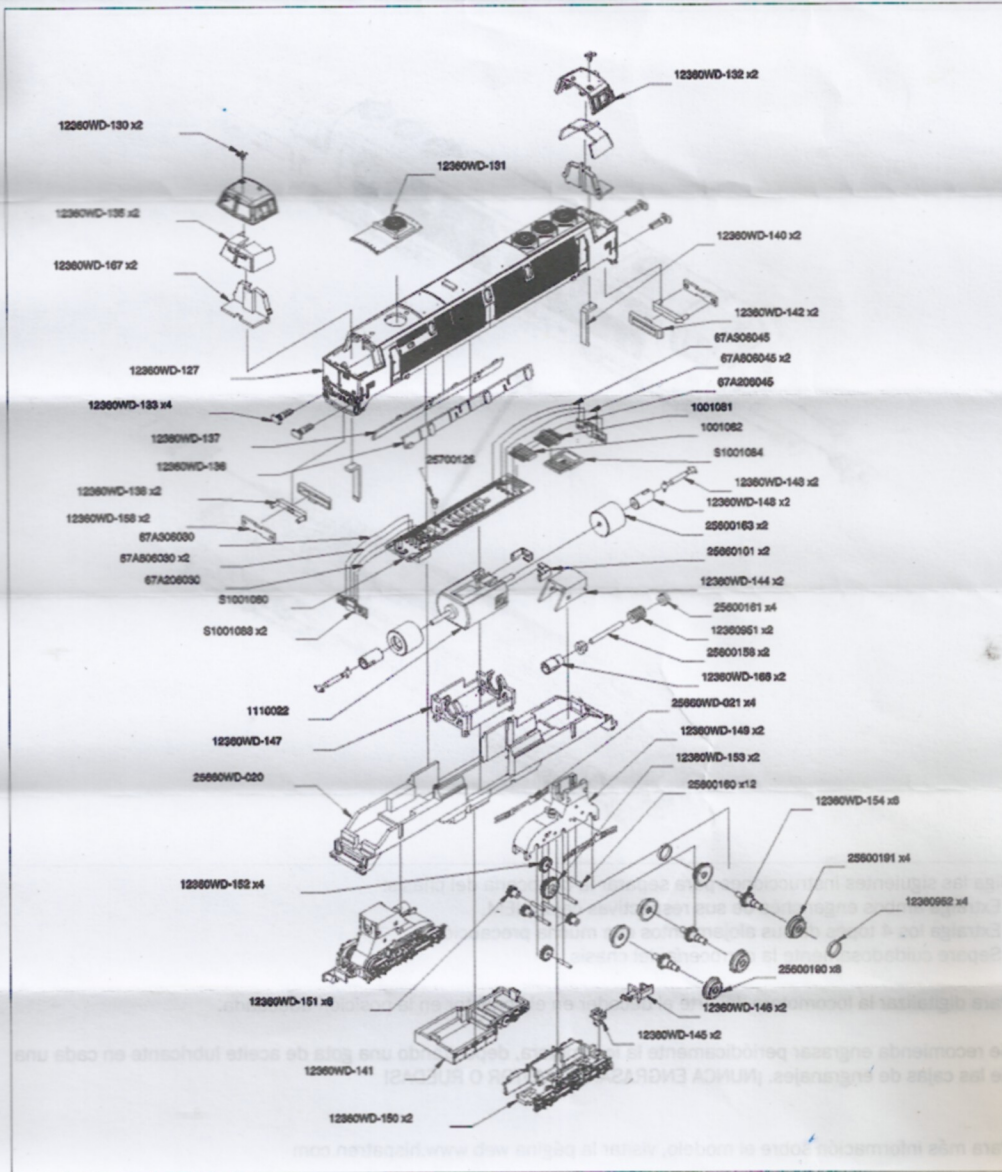

Hispatrén

Hispatrén, S.L.
Nicolás López de Velasco, 7C
06004 BADAJOZ (España)
www.hispatren.com info@hispatren.com